電・故障の原因となります。 ● 内部の点検・修理は、取扱店に依頼してください。

ACアダプタをご使用の場合は、次の項目もお読みください。

示しています。

なります。

因となります。

故障の原因となります。

● 開口部から内部に金属類を差し込んだり、落とし込んだりしな いでください。火災・感電・故障の原因となります。

ラグの端子に金属などが触れると、火災・感電・故障の原因と

ご使用をお控えください。落雷によっては、火災・感電・

ドを商用電源には接続しないでください。火災・感 ● 本装置を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原 因となります。 ● 本装置の上や近くに花瓶、コップ、化粧品、薬品、植木鉢など

液体の入った容器または、小さな金属類を置かないでくださ こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因と

● 指定のACアダプタ以外を使用しないでください。火災・感電・ ● 濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。感電の 故障の原因となります。 ● 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。電源プ 原因となることがあります。 ● 万一、内部に水などが入った場合は、すぐに電源プラグをコン セントから抜いて、取扱店にご連絡ください。そのまま使用す

ると、火災・感電・故障の原因となります。 ●タコ足配線はしないでください。火災・過熱の原因となります。 ● 煙が出ている、異臭がするなどの場合は、すぐに電源プラグを ◆ ACアダプタのコードに重いものを載せたり、加熱したり、引っ 抜いて、煙が出なくなるのを確認して、取扱店に修理をご依頼 張ったりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原 ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因とな ります。

● 近くに雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜い ● 万一、本装置を落として破損した場合は、電源プラグをコンセ ントから抜いて、取扱店にご連絡ください。そのまま使用する と、火災・感電・故障の原因となります。

次の項目を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が 想定される内容を示しています。

● 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所お よび、ちり、ほこりの多い場所には置かないでください。火災・ 感電・故障の原因となることがあります。

ぐらついた台の上や、傾いた所など不安定な場所に置かないで ください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることが あります。

● 直射日光の当たる所や、湿度の高い所には置かないでくださ い。内部の温度が上がり、火災・故障の原因となることがあ ります。

● 水滴がついたら乾いた布で拭き取ってください。内部に入る と、火災・故障の原因となることがあります。

ACアダプタをご使用の場合は、次の項目もお読みください。

- ●電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷付いて火災・感電の ● 移動させる場合は、電源プラグをコンセントから抜き、ネッ 原因となることがあります。
- お手入れの際は安全のために、電源プラグをコンセントから抜

トワークケーブルなど外部の接続線をはずしたことを確認の 上、行ってください。コードを引っ張るとコードが傷付き、 火災・感電・故障の原因となることがあります。

ご使用にあたってのお願い

- で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適正な対策を講ずるよう要求されることがあります。 ● 停電などの外的要因、あるいは本装置の故障、誤動作、不具合
- によって通信などの機会を逸したために生じた逸失利益等の金 MKT/G-30DKX と添付の接続ケーブルにて接続している場合、 銭的損害につきましては、当社はその責任を一切負いかねます あらかじめご了承ください。
- この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境 本装置を人命や、危害に直接的または、間接的に高い安全性 が必要とされる環境下では使用しないでください。
 - 本装置を分解したり改造したりすることは絶対に行わないで
 - 運用中に接続ケーブルを抜かないでください。故障の原因に なります

設置にあたって

● テレビ、ラジオ、無線機、電子レンジ、インバータ形蛍光灯な ● ACアダプタをテレビ、ディスプレイ等の近くに設置しないどの磁気、電波を発生する場所、放送局の近くや違法無線を受ける場所に設置した場合、ノイズや誤動作を引き起こすことが ● 雷の多い地域において、雷対策を実施する場合には取扱店に あります。通話に支障をきたす場合は、取扱店にご相談ください。

ご相談ください。

取り扱い上のご注意

● 落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。

● 本装置に接続されている MKT/G-30DKX との接続ケーブルやモ ジュラープラグで差し込まれている電話機コードを強く引っ張 らないでください。故障の原因となることがあります。

● 本装置を清掃するときは、揮発性のあるシンナーやアルコール およびシリコン系クリーナなどの使用は絶対にさけてください、変色、変形の原因になることがあります。 水を含んだ布を かたく絞って拭いた後、柔らかい布でからぶきしてください。

取付金具 A

1個

えけ 品

マルチ・キーテレホン G pss コンソール

各部の名称

セレクトキー (LED 付き)

AC/ADP ジャック

簡易操作マニュアル

(本書) 1枚

3

製造番号 3引渡し日

"住所

会社名

注所

"担当部門

ファンクションキー

₽ 皿ねじ2個

ねじ 2個

接続ケーブル

1本

するときに使用します。

MKT/G-30DKX と DSS コンソールを接続

(LED 付き)

簡易操作マニュアル

モジュラージャック

MKT/G-30DKX

接続用コネクタ

(CN1)

ファンクション

カード

1枚

Ø

0

0000 00000

00000

00000

0000

0000 00000 00000

00000

ファンクション

カバー

1 枚

0

取付金具B

1個

用します。

DSS コンソール同士

を接続するときに使

項目			仕 様		
給電方式			センタ給電、AC アダプタ給電		
設置形態			卓上		
環境条件	使用時	温度	0 ~ +40 (℃)		
		湿度	20 ~ 85 (%RH)		
	保管時	温度	-20 ~ +60 (°C)		
		湿度	10 ~ 90 (%RH)		
寸法			約 1 0 8 mm(幅)× 2 2 7 mm(奥行)× 9 6 mm(高さ)		
質量			約 0.5 k g以下		
DSS +-X			60個(セレクトキー使用時:60個×2面)		
主装置と の接続	MKT/G-30DKX と 接続する場合		添付の接続ケーブルを経由して接続		
	MKT/G-30DKX と 接続しない場合		モジュラージャックへ回線コードを経由して接続		

※:電話機に拡張できる DSS キーは最大で 240 キーとなります。(DSS コンソール最大で 4台)

-----<切り取り線> -------

保証書記載内容、および保証規定(裏面)により1年間無料修理致します。

マルチ・キーテレホンG DSS コンソール

TEL

TEL

万一記入がない場合は、直ちに取扱店にお申し出ください。

3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お引渡し日は、新規工事、もしくは増設工事の完了の日付けとなります

1. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、取扱店にご依頼ください。

MOKINE SOM IN SO マルチ・キーテレホンG(DSS コンソール 保証書) この製品をご使用中、取り扱いについての説明書に従った正常なご使用状態で自然故障した場合は、本

2. 本保証書にお引渡し日、お客様会社名、ご住所、取扱店名、住所が記載されているかお確かめください。

DSS コンソールと電話機の接続

マルチ・キーテレホン G DSS コンソールは、マルチ・キーテレホン G (MKT/G) の各機種と接続して、 MKT/G のファンクションキーを拡張できる装置です。

ここでは、MKT/G-30DKX と DSS コンソールを接続する方法について説明します。

MKT/G-30DKXとDSSコンソールは、接続ケーブルと取付金具Aを使用して固定することができます。


※ MKT/G の他の機種と DSS コンソールは回線コードを使用して主装置経由で接続します。

※ 電話機に DSS コンソールを接続すると、DSS コンソールの 60 個のキーがすべてファンクションキー として使用できるようになります。セレクトキーが有効の場合は、60個の各キーに2つずつ機能を 割り付けられるので、ファンクションキーが120個分使用できるようになります。

■ DSS コンソールと電話機を裏返します。


2 DSS コンソールと電話機のコネクタカバーを切り取ります。

切り取ったコネクタカバーは不要になりますので、廃棄してください。

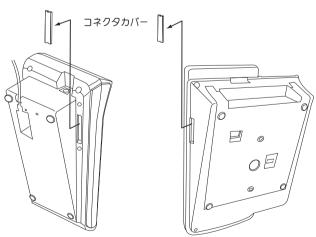

3 接続ケーブルを DSS コンソールと電話機のコネクタに差し込みます。

接続ケーブルは向きに注意し、確実に差し込んでください。

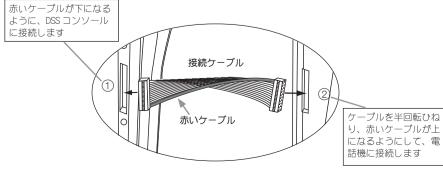

3PP3507-4580P001 Rev.1.0

(裏面へつづく)

お引渡しの日より 1年間


 \Box

Ž


1

DSS コンソールと電話機の接続(つづき

4 皿ねじを使って、電話機に取付金具 A の片側を取り付けます。

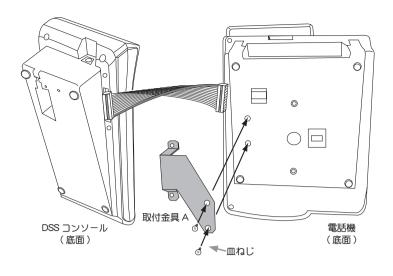

5 残りのねじを使って、DSS コンソールに取付金具 A のもう一方の側を取り付けます。

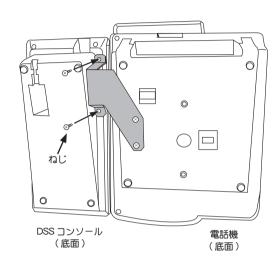

DSS コンソールへの給電

DSS コンソールは、センタ給電または AC アダプタ給電のどちらの給電方式でも利用できます。

センタ給電

5

主装置に接続された回線コードから給電します(*1)。この給電方式を利用するには、次の2つの 方法があります(*2)。

- (1)DSS コンソールに接続ケーブルを接続する 主装置からの回線コードを電話機に接続し、電話機 (MKT/G-30DKX) と DSS コンソールを接 続ケーブルで接続します。接続ケーブルを経由して DSS コンソールに給電されます。
- (2) DSS コンソールに回線コードを接続する 主装置からの回線コードを DSS コンソールのモジュラージャックに接続します。回線コード から直接 DSS コンソールに給電されます。
- (*1) 回線コードを使って給電するときの給電元として、主装置のほか、モジュラーローゼットを使用 することもできます。詳細については、主装置の取扱説明書を参照してください。
- (*2) DSS コンソールに接続ケーブルと回線コードの両方を接続した場合は、回線コードからの給電は 無効になります。

AC アダプタ給電

AC アダプタから給電します。この給電方式を利用するときは、DSS コンソール用 AC アダプタ (別 売)を DSS コンソールの AC/ADP ジャックに接続してください。

DSS コンソール同士の接続

DSS コンソールを 2 台以上増設すれば、最大 240 キーまでファンクションキーを拡張することが

ここでは、増設時に DSS コンソール同士を取付金具 B を使って固定する方法について説明します。

※電話機に接続できる DSS コンソールは最大 4 台です。 ※接続する主装置によっては、使用できるキーは最大120キーとなります。

取付金具 B 2 モジュラー ジャック

ネジ止めします。

増設側 回線コードを DSS コンソールの DSS コンソール

モジュラージャックに差し込みます。


1

※回線コードの片端は、主装置に 接続します

増設する DSS コンソールの裏面右側のネジ穴(2ヶ所)

に、増設側に添付されているねじ2本で取付金具Bを

※皿ねじは取付金具Bには使用しないでください。

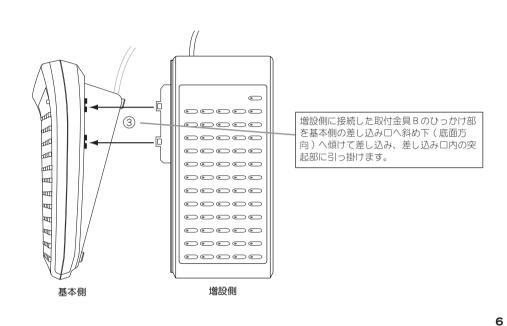

設定方法

DSS コンソールを MKT/G と接続して使用するには、主装置での設定が必要です。

通常の電話機接続用の回線設定では、DSS コンソールを使用することはできません。接続する回 線の設定を DSS コンソールの接続が可能な状態に設定してください。

また、セレクトキーの有効/無効の設定や、最大ファンクションキー数なども主装置で設定します。 詳細な設定方法については、主装置の取扱説明書を参照してください。

- ※ 電話機では特に設定する項目はありません。
- ※ DSS コンソールのセレクトキーが有効のときはファンクションキーが 120 個分使用できます (60 個の各 キーに2つずつ機能を割り付けられます)。

DSS コンソールのセレクトキーが無効のときはファンクションキーが 60 個分使用できます。 2台以上接続したときは、最大合計 240 個分のキーが使用できます。

お問合せ窓口

本書の記述で不明な点がありましたら、主装置の操作説明書をご覧ください。本装置の運用・保守に関する疑問や質問、あ るいは主装置の操作説明書の記述で不明な箇所がありましたら、本装置を購入されました取扱店までお問い合わせください。

OKI 株式会社OKIネットワークス

使用済み製品を廃棄する場合は、廃棄物処理法に基づいた処理が必要です。 廃棄・リサイクル処理についてのお問い合わせは、営業または取扱店までご連絡ください。

3PP3507-4580P001 Rev.1.0 **8**

----- <切り取り線> -----

保証規定

- 1. 保証期間内である 1 年以内に正常なご使用状態で自然故障を生じた場合は、無料にて修理を致します。なお、故 障の内容によっては修理にかえ同等品と交換させていただくことがあります。
- 2. 保証期間内に正常なご使用状態で自然故障を生じた場合でも、離島または離島に準じる遠隔地への出張修理を行 なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料になりますのでごろ承ください。出張修理を行った場合には、出張に
 - 要する実費を申し受けます。 (1) 本保証書に取扱店名、お引渡し日の記入のない場合、あるいは字句を訂正された場合。
 - (2) お引き渡し後の移動、転落等により故障および損傷が発生した場合。(移設の場合は、事前に取扱店にご相談ください。)
 - (3)火災、地震、風水害、雷、その他天変地異、塩害、公害や異常電圧等による故障および損傷。 (4)使用上の誤り、当社指定サービス員以外による修理や改造による故障および損傷の場合。
 - (5) 保証書のご提示がない場合。
 - (6)配管工事、設置工事などの不備による故障および損傷。
- 4. 停電などの外的要因、あるいは本装置の故障、誤動作、不具合によって、通信などの機会を逸したために生じた 逸失利益等の金銭的損害につきましては、当社はその責任を一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上 の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、取扱店にお問合せください。

年	月	B	修理内容および使用部品	担当者